

靴裏の細菌を **SHUT OUT**

除菌マット

DISINFECTION MAT



専用の除菌剤を注いで使用するウェットタイプの玄関マット。

簡単なお手入れで高い除菌効果を継続して発揮、屋内への細菌の侵入を足元から防ぎます。


Point 1 簡単なお手入れで除菌効果を発揮



専用コイルマット、専用ラバーベース共に水で洗い流すだけでお手入れ OK。簡単なメンテナンスで衛生的な環境を保ちます。

※汚れがひどい場合は洗剤をつけて擦り洗いしてください。

Point 2 高い滑り止め効果で安全性を確保

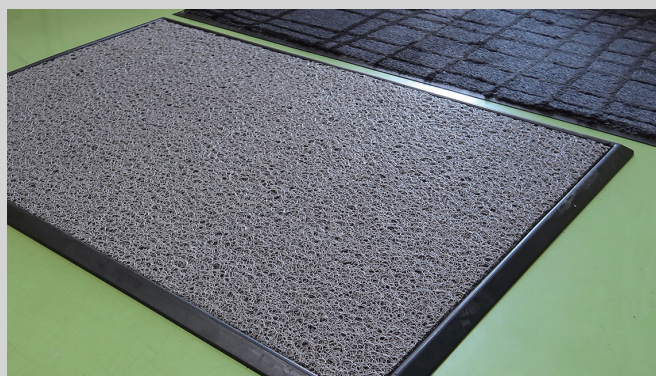


ベースの素材に特殊合成ゴム (NBR) を採用、床面を強力にグリップするので安全にご使用頂けます。耐久性・耐薬品性にも優れているので、人通りの多い環境でも高い信頼性を発揮します。

除菌マットは【専用コイルマット】+【専用ラバーベース】+【専用除菌剤】の3点セットでご使用ください。他の商品のご使用いただけません。


【専用コイルマット】



【専用ラバーベース】

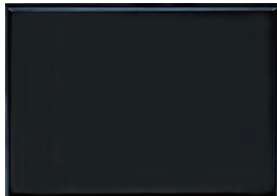

【専用除菌剤 (4ℓ×4本入り)】

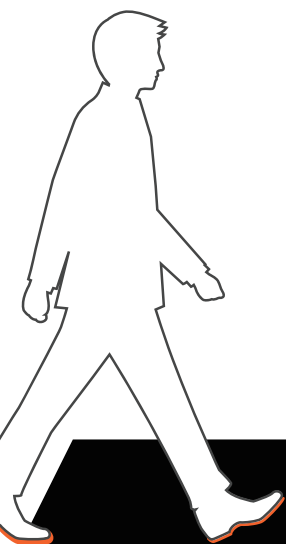

規 格

品 番	商 品 名	税抜定価	サ イ ズ	厚 さ	素 材	生 国	JAN コード	備 考
BU00041	専用コイルマット	8,000円	—	—	PVC	日本	4589490651771	防災認定商品
CN00001	専用ラバーベース	12,400円	635×880mm	12mm (縁部分15mm)	特殊合成ゴム (NBR)	日本	4589490651788	防災認定商品
CN00002	専用除菌剤 (4ℓ×4 本入り)	20,000円	—	—	塩化ベンザルコニウム	日本	4589490651795	4 本入り

使 用 方 法



- ① 専用ラバーベースに専用コイルマットをはめ込みます。
- ② 専用除菌剤を原液のまま注いでください。踏み込んだ際に靴裏が濡れた状態になる様、必要に応じて除菌剤を補充してください。

※除菌剤の推奨充填量は約 1L です

※約 300 歩が補充の目安です

※汚れ・水気取り用に通常の玄関マットを併用頂くと、より高い効果を発揮します

使用上の注意

- ・ 除菌剤は除菌マットにのみ使用してください。
- ・ 変色やラバーベースの融解などが発生する可能性がございますので、他の除菌剤や消毒液は使用しないでください。
- ・ ラバーの表面上に黒い粉がついていることがございますが、ラバーの自然な状態であり欠陥ではありません。柔らかい布等で拭き取ってご使用ください。
- ・ 製造工程上、表記サイズに対して ±2% 以内の誤差は許容範囲とさせていただきます。

